# Mode d'emploi



**Profoon®** 

PDX-500 serié DECT

### **APERCU COMBINE**





### Touche téléphone :

Commencer et terminer conversation téléphonique



#### Correction + touche R/FLASH:

Pour effacer une insertion Pour donner une pulse R/FLASH



### Touche de navigation :

Pour désactiver le microphone Interphone/passer un appel



Pour feuilleter les mémoires Pour sélectionner des institutions de programmation



Pour répéter les numéros dernièrement choisis



Appuyer brièvement : blocage des touches Appuyer longtemps : désactiver combiné



#### Touche MENU:

Touche de programmation pour programmer mémoires et instituer fonctions



#### Touche OK:

Pour enregistrer l'instruction de programmation



Clavier




### Touches petite grille et étoile :

Touches de fonction pour téléservices (télébanking etc.)

### **INSTALLER**



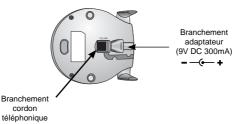

#### Combiné ·







1. ouvrez le couvercle à piles

2. mettez les piles (3X AAA, 1.2V, NiMH)

3. fermez le couvercle

### Charger:



### Casque d'écoute :

À la coté droite du combiné il se trouve le branchement pour une casque d'écoute avec une prise femelle stéréo de 2.5 mm. Le microphone du combiné sera désactivé dès que vous y branchez le casque d'écoute.

Branchement casque d'écoute

### **DECLARATION DE CONFORMITE**

L'appareil répond aux conditions et dispositions essentielles comme décrites dans la directive européenne 1995/5/EC. La déclaration de conformité est disponible sur le site internet WWW.PROFOON.COM



### **SPECIFICATIONS**

Protocole: DECT/GAP, 6 combinés

AffichageNuméro : DTMF & FSK

FLASH: 100 mS

Mémoire de choix : 10 numéros de 24 chiffres max.

Alimentation combiné: 3x 1,2V, AAA, NiMH

Portée (max.): 50 m à l'intérieure, 300 m à l'extérieure

Durée d'utilisation: stand-by: > 70 heures (piles NiMH)

Pendant utilisation: > 7 heures (piles NiHM)

Température d'utilisation : 0°C jusqu'à 40° Température de stockage : -20°C jusqu'à 60°C

### **FONCTIONS DU TELEPHONE**



(une insertion fautive peut être corrigée avec la touche [2] )

Prendre:



(vous êtes directement connecté)



Après que vous avez repris le combiné de la base pour répondre à un appel, la touche téléphone sera désactivée pendant 3 secondes, ceci pour éviter que vous interromprez la connexion par accident

Interrompre:



Répétition du numéro :



Ouvrez la dernière mémoire numéro



Recherchez le numéro désiré



Le numéro est choisi Voyez à la page 21 concernant l'effacement des derniers numéros choisis

/Plus fort

Volume de réception :



1, 2 ou 3

Vous pouvez changer le volume seulement pendant l'appel

#### Minuteur de conversation :



En débranchant la connexion, cette annonce disparaîtra directement de l'écran

MUTE:





Répétez cette instruction pour réactiver le microphone

Blocage des touches :





Répétez cette instruction pour libérer les touches

Désactiver combiné :



Activez le combiné :



(Ou remettez le combiné sur la base)

Services de réseau (R/FLASH) :



Appuyez sur la touche C/R pour donner une pulsion Flash.

Utilisez ces fonctions par exemple pour activer 'Conversation alternante) ou pour passer des appels sur une centrale de maison

Faites attention que certains opérateurs demandent encore un chiffre après le Flash; consultez à cet égard l'opérateur concerné.

Ajouter une pause :



Appeler/rechercher combiné :




Pendant 30 secondes des bibs résonnent du combiné ou appuyez sur une touche de choix pour interrompre ces signaux prématurément

### **MEMOIRE NUMERO**

Chaque combiné de la série PDX-500 a une capacité de mémoire pour 10 numéros de téléphone de 24 chiffres au maximum.

### Ajouter:

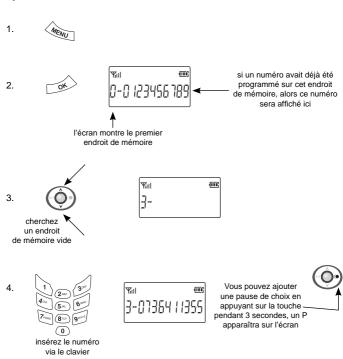


5. enregistrez le numéro

#### Choisir:

#### Directement:

Si vous savez sous quelle touche le numéro à choisir a été enregistré, vous pouvez appuyer sur cette touche et la tenir jusqu'après 2 secondes le numéro de téléphone apparaît sur l'écran. Ce numéro est maintenant choisi directement.

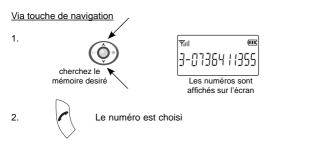

#### Corriger/changer:

Un numéro peut être corrigé en suivant l'instruction pour 'ajouter' (voyez la page précédente) et en effaçant le numéro existant avec la touche **C/R**; après le numéro correct ou le numéro changé peut être inséré.


#### Effacer:

Un numéro peut être effacé en suivant l'instruction pour 'ajouter' (voyez la page précédente) et en effaçant le numéro existant avec la touche **C/R** . Appuyez sur la touche **OK** pour enregistrer l'endroit de mémoire sans numéro.

### **AFFICHAGENUMERO**

Le PDX-500 peut afficher le numéro de l'abonné qui vous appelle. Pourtant, cette fonction n'est pas garantie pour 100% pour tous les opérateurs et centraux. Les numéros des 10 derniers correspondants sont enregistrés dans la mémoire du combiné. Faites attention qu'il vous faut un abonnement sur le service Affichage-Numéro chez votre opérateur télécom.

ATTENTION : le PDX-500 peut être utilisé aussi bien sur le système DTMF que sur le système FSK. Consultez la page 19 si vous désirez changer l'institution.

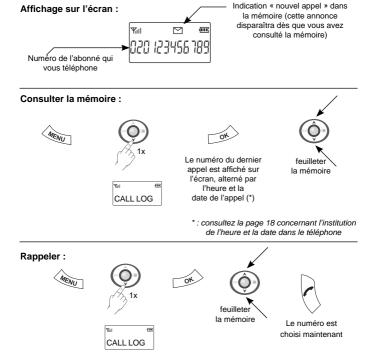


#### Rappeler via une centrale de maison :

Effacer appel

Si vous êtes branché sur une centrale de maison qui passe les signaux AffichageNuméro mais qui n'ajoute pas automatiquement le numéro pour faire un appel à l'extérieure (souvent un -0-), vous pouvez programmer le téléphone de manière qu'il le fait automatiquement.



Si vous voulez rappeler un numéro qui se trouve dans la mémoire AffichageNuméro, le téléphone choisira d'abord le numéro pour faire un appel extérieur, suivi par une pause et le numéro de téléphone réel.

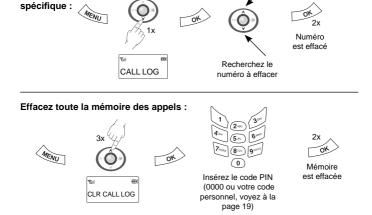

AffichageNuméro pendant appel alternant : (seulement système FSK) Même pendant un appel, le numéro du deuxième interlocuteur est affiché sur l'écran (si supporté par l'opérateur téléphonique). Appuyez sur la touche R pendant 3 secondes pour répondre à cet appel.

### **FUZZY DIAL**

Dès que vous commencez à insérer un numéro, le téléphone consulte la mémoire pour un numéro avec les mêmes chiffres. Le premier numéro il retrouve apparaîtra sur l'écran. Si c'est le numéro désiré, alors appuyez sur la touche téléphone pour choisir ce numéro. Si ce n'est pas le bon numéro, continuez avec l'insertion, le téléphone montrera le suivant numéro possiblement bon.


Vous activez ou désactivez cette fonction comme suite :



Attention : cette fonction peut seulement être utilisée avec les numéros enregistrés dans la mémoire de choix, mémoire dernier numéro ou la mémoire AffichageNuméro.

### **TELEPHONER VIA CARRIER SELECT**

Si vous êtes abonné sur différents opérateurs (Carrier Select) pour téléphoner moins cher, il est possible de programmer jusqu'à 3 numéros des opérateurs dans le téléphone. En téléphonant, ce numéro peut être ajouté facilement.



#### Fonctionnement:

- 1. appuyez sur la touche OK, l'écran affiche le numéro du premier opérateur
- utilisez les touche ▲ et ▼ pour sélectionner l'opérateur désiré et appuyez sur la touche OK
- 3. insérez le numéro de téléphone que vous voulez téléphoner OU

Appuyez sur les touches  $\blacktriangle$  et  $\blacktriangledown$  pour rechercher un numéro de la mémoire et sélectionnez la en appuyant sur la touche OK

 appuyez sur la touche téléphone pour sélectionner le numéro de téléphone, le numéro de l'opérateur inclus.

### **BLOCAGE DES APPELS SORTANTS**

Il est possible de programmer le PDX-500 de manière que les numéros commençants avec un (des) chiffre(s) spécifique(s) ne peu (ven)t pas être choisis. Par exemple :


0 : bloquez tous les numéros qui commencent avec 0 (vous pouvez seulement téléphoner dans votre propre zone)

00 : bloquez tous les numéros qui commencent avec 00 (il n'est plus possible de faire des appels internationaux)

06 : bloquez tous les numéros qui commencent avec 06

0900 : bloquez tous les numéros qui commencent avec 0900

Vous pouvez insérer 4 numéros différents de 4 chiffres au maximum. Il est également possible de programmer un seul numéro.

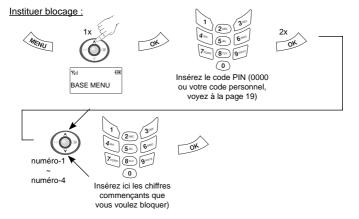

Répétez cette instruction et choisissez un autre numéro (numéro 1~ numéro 4) pour programmer une série de chiffres à bloquer suivante.

### Changer ou désactiver blocage :


Comme ci-dessus, mais au lieu d'insérer des chiffres, vous effacez les chiffres avec la touche **C/R**. N'insérez pas de nouveaux chiffres et appuyez sur la touche **OK** pour désactiver le blocage ou insérez de nouveaux chiffres et appuyez sur la touche **OK** si une correction était nécessaire.

### **MULTICOMBINE**

#### Brancher:

Il est possible de brancher jusqu'à 6 combinés GAP (\*) à la série de téléphones PDX-500 DECT. Tous les combinés dans cet emballage ont été branchés à la base. Suivez les instructions suivantes seulement si vous voulez brancher des combinés en plus.

Si vous désirez brancher un combiné d'un autre type ou d'une autre marque, consultez alors le manuel d'utilisation du combiné concerné au lieu de suivre l'instruction 2 ci-dessous

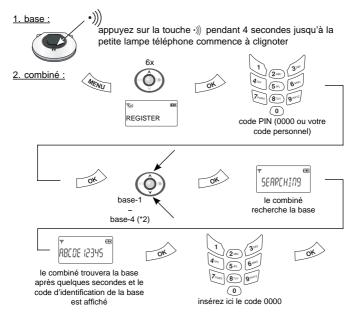

- \*1: GAP veut dire que des combinés et des bases de différents types et/ou marques peuvent être utilisés ensemble. Attention : le protocole GAP décrit qu'il est nécessaire que le com biné peut téléphoner et qu'il peut recevoir des appels. Les autres fonctions ne sont pas garanties.
- \*2 : vous pouvez brancher le combiné sur plusieurs bases. Indiquez ici sur quelle base vous voulez brancher le combiné. A partir de l'usine, c'est toujours base

#### Interphone:

### Sur votre combiné



Choisissez le numéro interne de l'autre combiné

> Seulement un des deux combinés doit débrancher la connexion, l'autre combiné débranchera la connexion automatiquement

Acceptez appel interphone

Acceptez appel interphone l'autre combiné



Si vous recevez un appel extérieur pendant un appel interphone, un ton de frappe résonnera sur les combinés. Terminez l'appel interphone et répondez à l'appel.

#### Passer un appel :

### Sur votre combiné



Appuyez <u>pendant</u> <u>l'appel extérieur</u> sur la touche INT

Choisissez le numéro interne de l'autre combiné


Dès que vous débranchez la connexion, la ligne extérieure sera passé vers l'autre combiné

### l'autre combiné




#### Sélectionner base :

Si le combiné a été branché sur plusieurs bases, vous pouvez sélectionner la base désirée comme suite :



#### Débrancher :


Les combinés défectueux ou plus utilisés doivent être débranchés.

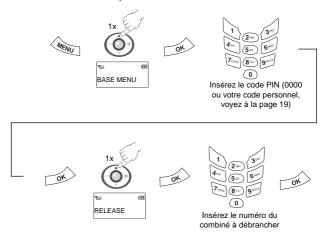

<sup>\*:</sup> il est seulement possible de sélectionner une base sur laquelle le combiné a été branché. Seulement ces bases seront affichées.

Si vous choisissez l'option 'BEST BASE', le combiné choisira la base de laquelle le signal est le plus fort. Même quand le combiné (en pause) est hors portée de la base, le combiné commencera automatiquement à rechercher une base réalisable. Attention : cela se passe seulement quand le combiné perd la connexion avec la base de ce moment. Il n'est pas possible de changer de base pendant un appel.


### **INSTITUTIONS**

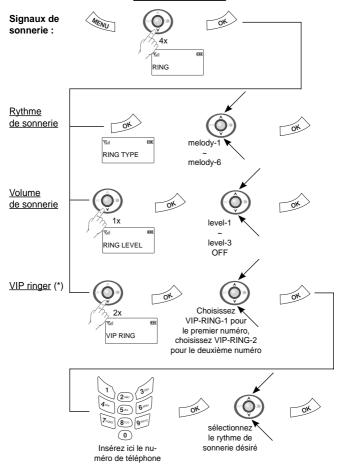

<sup>\*:</sup> vous pouvez insérer 2 numéros de téléphone pour lesquels la sonnerie fait résonner un ton distinct. Le ton de la sonnerie vous fait savoir quelle personne vous appelle. Attention : pour cette fonction, vous devez disposer de l'AffichageNuméro.


#### Ton touche:

Le ton qui résonne en appuyant sur une touche peut être changé ou désactivé :



#### L'heure et la date :

Quand le combiné est en pause, l'heure est affichée sur l'écran et pour les appels reçus l'heure de l'appel et le numéro sont enregistrés dans la mémoire AffichageNuméro.

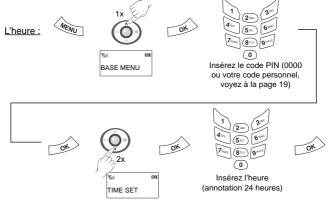


date: il n'est pas possible d'insérer une date. Si vous êtes branché sur une centrale qui envoie des signaux FSK avec l'AffichageNuméro, vous recevez la date (et l'heure) de cette centrale. Pendant la consultation de la mémoire AffichageNuméro, vous recevez l'heure et la date correcte de cet appel.

Une central qui envoie des signaux DTMF n'ajoute pas l'heure et la date ; alors l'affichage de la date de la mémoire AffichageNuméro ne sera pas correct.


### Ton / pulse:

La série PDX-500 peut choisir des numéros avec les pulses (disque tournant) ou avec les tons (DTMF). Choisir avec des tons est le plus standardisé en Hollande et a été programmé à partir de l'usine.

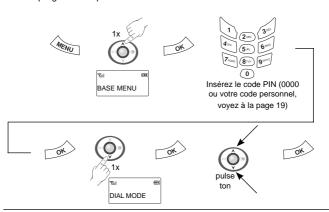

#### Code PIN:

L'institution ou le changement de certaines fonctions et le branchement des combinés supplémentaires à ce téléphone ont été sécurisé avec un code PIN. A partir de l'usine, ce code PIN est 0000 mais il est avisé de changer ce code PIN dans votre code personnel.

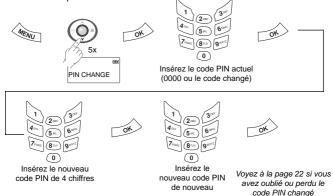


### Système AffichageNuméro :

Le PDX-500 est équipé aussi bien pour le système DTMF, offert par le PTT hollandais que pour le système FSK, offert par les sociétés de câble- si elles offrent de la téléphonie, et par le PTT belge.

Si votre société de téléphone vous offre ce service mais l'AffichageNuméro ne fonctionne pas, contrôlez alors si le PDX-500 a été institué sur le bon système.

Contrôler et changer l'institution si désiré se fait comme suite :

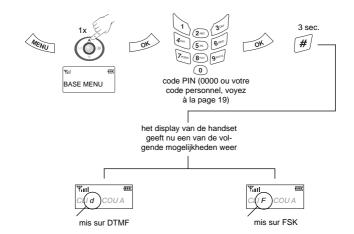

Si le système a bien été institué, appuyez sur la touche **MENU** pour maintenir l'institution ; le combiné retournera à l'état de pause.

Si le système institué n'est pas le bon pour vous, appuyez brièvement sur la touche étoile (\*). L'institution sera changée et le combiné retournera à l'état de pause.

Le changement de cette institution ne doit être exécuté qu'une seule fois et sur n'importe quel combiné PDX-500.

### RESET ET PROCEDURES D'EFFACEMENT

### Effacer mémoire dernier numéro :

Par numéro :







### Toute la mémoire dernier numéro :











(IIII) CLR REDIAL

code PIN (0000 ou votre code personnel, vovez à la page 19)

#### Reset combiné :














Un reset du combiné remettra les institutions et les mémoires du combiné aux institutions d'usine suivantes :

Volume combiné : niveau 3 Rythme sonnerie: type 1 Volume sonnerie : niveau 2 VIP ringer: vide

Fuzzy dial: désactivé Ton touche: activé Code PIN · 0000

Mémoire à choisir : vide Mémoire AffichageNuméro : vide Téléphoner via opérateur : vide

#### Oublié code PIN :

Si vous avez oublié ou perdu le code PIN, vous pouvez faire un reset du combiné comme suite :

Appuyez conséquemment :









- \* pendant que vous appuyez sur les touches décrites ci-dessus, vous entendez des faux tons, vous pouvez les ignorer.
- \* le combiné est complètement « reset » et le code PIN est remis sur 0000
- \* sauf les institutions d'usine, comme décrites à la page précédente, les institutions suivantes seront remis pendant un reset :

Système de choix : ton

Blocage des appels à l'extérieure : désactivé

Le(s) combiné(s) rester(ont)a branché(s) à la base. Il n'est pas nécessaire de le(s) rebrancher et vous pouvez continuer à téléphoner ou à recevoir des appels. Pourtant, contrôlez l'institution pour l'AffichageNuméro (voyez à la page 20).

### **ANNONCE DE FAUTES ET PERTURBATIONS POSSIBLES**

#### 'NO BASE' sur l'écran

Le combiné a perdu la connexion avec la base. Ceci peut être causé par :

- \* vous êtes trop éloigné de la base ; diminuez la distance
- \* la base n'est pas alimentée ; vérifiez si l'adaptateur à l'arrière de la base est connecté à la base et vérifiez si l'adaptateur à été mis dans une prise de 230V. Faites attention que dès que le rétablissement de l'alimentation s'est fait, il sera nécessaire de reprendre le(s) combiné(s) de la base ou du chargeur et de le(s) remettre pour que le combiné recherchera la base.

### 'UNREGISTER' sur l'écran :

Le combiné concerné n'est (plus) pas branché à la base. Branchez le combiné comme décrit à la page 14.

#### Code PIN:

Le code PIN inséré est faux si 2 brefs bibs résonnent en insérant le code PIN et l'écran retourne à l'état de pause. Insérez le bon code PIN ou remettez le code PIN au code 0000 (voyez ci-dessus).

### Pas d'AffichageNuméro :

Si le service AffichageNuméro est offert par votre société de téléphone mais il ne fonctionne pas sur votre téléphone, contrôlez alors l'institution comme décrit à la page 20.

Pour les autres perturbations, vous pouvez contacter le service après vente de Profoon au (+31) (0) 73 6411355.

### L'INFORMATION IMPORTANTE

#### En général

- Lisez attentivement le mode d'emploi, et suivez toutes les instructions.
- \* Ne servez-vous jamais de ce téléphone près de l'eau
- Prenez soin d'un bon écoulement de chaleur; ne couvrez jamais le téléphone et/ou l'adaptateur et ne les placez pas à côté d'une source de chaleur.
- Servez-vous seulement de l'adaptateur fourni. Le raccordement d'un autre type adaptateur causera des dommages électroniques.
- Assurez-vous si le fil téléphonique et le fil de l'adaptateur ne risquent pas d'être endommagés et évitez que l'ontré buche sur ces fils.
- \* Ne démontez jamais la base, le combiné et/ou l'adaptateur. Cela se fait seulement par du personnel qualifié.

#### Installation

- \* Seulement brancher ou débrancher le cordon du téléphone ou de l'adaptateur si l'adaptateur est débranché de la prise de secteur et le cordon du téléphone est débranche de la prise téléphonique.
- \* N'installez pas le téléphone pendant un orage.
- N'installez pas de points de raccordement dans un endroit mouillé ou humide.
- Ne touchez pas les fils téléphoniques ou les fils de l'adaptateur à moins qu'ils ne soient débranchés sur le réseau téléphonique ou l'alimentation.

### Montage

- \* Il est préférable de ne pas placer le téléphone sur des surfaces traitées au vernis cellulosique. Les pieds en caoutchouc peuvent y laisser des traces.
- \* Il est préférable de ne pas placer la base près d'autres téléphones, appareils médicaux ou d'autres appareils (médicaux) électroniques, des tubes luminescents et d'autres lampes déchargeant de gaz. Les ondes radiophonique émises de ce(s) (et d'autres) téléphones sans fil peuvent perturber le fonctionnement de l'appareil ou les signaux émis des appareils perturbent le fonctionnement du téléphone.

# Coupure de courant

Ce poste téléphonique s'alimente du réseau électrique. En cas d'une coupure de courant, on ne peut plus se servir de ce poste. Il est donc à conseiller d'avoir un poste «normal» en réserve.

#### Appareils médicaux

Les téléphones portables DECT branchés puissent brouiller des appareils médicaux sensibles. Une perturbation pourrait se produire lorsque le téléphone se trouve à proximité d'un appareil médical. Ne posez jamais un téléphone DECT à la proximité ou en dessous d'une appareil médical, même si cet appareil est en mode stand-by.

### Audiophones

Il faut que les porteurs d'audiophones utilisant les téléphones DECT tiennent compte d'un son sonore bas et désagréable.

## L'écoute

Ecouter un téléphone DECT est quasiment impossible. Pour téléphonique cela, il faillait se trouver dans la portée du téléphone DECT et il faillait aussi des équipements coûteux.

### Interruption du systeme

En cas d'une interruption du système, reprend les piles d(es)u combiné(s) et débranchez l'adaptateur et la fiche téléphonique. Branchez tout après quelques minutes. Si l'interruption n'a pas été résolue maintenant, contactez alors le service après-vente de Profoon au numéro de téléphone +31 (0) 73-6411355 ou le fournisseur de ce téléphone.

#### Portée

La portée du téléphone s'élève à 300 mètres en plein air et à 50 mètres à l'intérieur. La portée dépend des circonstances locales. Si vous êtes hors portée de la base, le symbole ♥ va clignoter sur l'écran. Maintenant il est impossible de recevoir des appels ou faire des appels.

#### Entretien

- Nettoyez le téléphone seulement d'un torchon humide et n'utilisez jamais des produits d'entretien chimiques.
- Pendant le nettoyage de votre téléphone, il est nécessaire de débrancher votre téléphone de la prise téléphonique et l'adaptateur de la prise électrique.


### Alimentation combiné


- L'écran du combiné a un indicateur de capacité des piles incorporé (III). Quand le symbole des piles est plein, cela veut dire que les piles sont chargées. Quand le symbole des piles est vide ou rempli pour la moitié, cela veut dire que il faille les charger. Ce symbole bougera pendant le chargement des piles jusqu'à les piles seront chargées complètement.
- \* Pour une utilisation optimale, il vous est conseillé de mettre le combiné sur la base ou sur le chargeur chaque soirée. Ceci n'aura pas d'effet négatif aux piles rechargeables. les piles NiMH rechargeables utilisées ne sont pas incommodées d'un effet de mémoire.

- \* Utilisez seulement des piles rechargeables équivalentes du type NiMH (Nikkel-Metal-Hydride), format AAA ou R03.
- \* N'exposez pas ces piles au feu ou à la chaleur extrême.
- Ne coupez ni sciez jamais les piles. Leur contenu est chimique et venimeux.
- \* UTILISEZ SEULEMENT DES PILES RECHARGEABLES. DES PILES NORMALES NE PEUVENT PAS ETRE RECHARGEES ET ELLES CAUSERONT DU DOMMAGE IRREPARABLE SI ELLES SONT PLACEES.

### Environnement









\* Ne jetez pas les piles vides aux ordures énagères mais rendez les à votre fournisseur ou à votre dépôt local des déchets chimiques.

### **GARANTIE**

Vous avez une garantie de 24 mois après la date d'achat sur le Profoon PDX-500. Pendant cette période nous vous garantissons la réparation sans frais des défauts dûs aux fautes de matériaux et de construction. Il vous faut consulter votre importateur à ce sujet.

COMMENT AGIR: Si vous constatez un défaut, il faut consulter d'abord le mode d'emploi. Si celui-ci ne vous donne pas d'explication, il faut consulter le service après-vente de PROFOON au n° +31 (0) 73 6411 355.

LA GARANTIE ECHOIT: En cas d'une utilisation ignorante, d'un branchement fautif, d'une utilisation des pièces ou accessoires pas originaux et en cas des défauts dûs à un incendie, à une inondation, à un coup de foudre et à des cataclysmes. En cas de modifications incompétantes et/ou de réparations par tiers. En cas d'un transport de l'appareil sans emballage propre. En cas où l'appareil n'a pas été accompagné de cette carte de garantie et du bon d'achat. Les fils de branchement, fiches et les pilesfiches ne sont pas compris à la garantie.

Toute autre responsabilité notamment pour des dégats éventuels de suite a été excluse.

### **TABLE DES MATIERES**

APERCU DE L'ECRAN	2a
PILOTAGE PAR MENU	2b
APERCU COMBINE	2
INSTALLER:	
Base	4
Combiné	4
Charger	4
Casque d'écoute	4
DECLARATION DE CONFORMITE	5
SPECIFICATIONS	5
FONCTIONS TELEPHONE :	
Téléphoner	6
Prendre un appel	
Interrompre	6
Répétition numéro	6
Volume de réception	
Minuteur de conversation	
MUTE	
blocage des touches	
Désactiver casque d'écoute	
Services réseau (R/FLASH)Ajouter une pause	
Appeler/rechercher combiné	
MEMOIRE NUMERO :	
Ajouter	
Choisir	
Corriger/changer	
Effacer	9
AFFICHAGENUMERO:	
Affichage sur l'écran	
Consulter la mémoire	
Rappeler	
Rappeler via centrale de maison	
Effacer appel spécifique	-11

Effacer toute la mémoire des appels				
FUZZY DIAL	12			
TELEPHONER VIA CARRIER SELECT	12			
BLOCAGE APPELS SORTANTS	13			
MULTICOMBINE :				
Brancher	1/			
Interphone				
Passer un appel				
Sélectionner base				
Débrancher	16			
INSTITUTIONS:				
Signaux sonnerie	17			
Ton touche				
L'heure et la date				
Ton/pulse				
Code PIN				
Système AffichageNuméro				
Systeme Amenagenumero	20			
RESET ET PROCEDURES D'EFFACEMENT :				
Effacer mémoire dernier numéro	21			
Reset combiné				
Oublié Code PIN				
Annonce de fautes et pertubations possibles				
Affilionce de radies et pertubations possibles				
INFORMATION IMPORTANTE :				
En général	23			
Installation	23			
Emplacement	23			
Appareils médicaux				
Aide-ouïe				
Coupure du courant				
Interruption du système.				
Portée				
Alimentation combiné				
Écouter				
Entretien				
Environnement	25			
GARANTIE	25			





### PILOTAGE PAR MENU

L'institution des différentes fonctions du PDX-500 est pilotée par menu.

Le menu est ouvert en appuyant sur la touche



Les fonctions sont à sélectionner avec les touches



Une fonction sélectionnée peut être activée avec la touche



La structure de menu du PDX-500 est comme suite :





CALL LOG CALL BY CALL

KEY BEEP RING PIN CHANGE SMART DIAL ACCESS CODE

REGISTER HS RESET CLR REDIAL

CLR CALL LOG SELECT BASE

STORE PHONE (programmation mémoire, voir page 8) (mémoire AffichageNuméro, voir page 10)

(téléphoner via Carrier Select, voir page 12) (activer/désactiver ton touche, voir page 18) (instituer signes sonneries, voir page 17)

(changer code PIN, voir page 19) (fuzzy dial, voir page 12)

(ajouter chiffre pour centrale maison, voir page 11) (brancher combiné supplémentaire, voir page 14)

(reset combiné, voir page 21)

(effacer mémoire dernier numéro, voir page 21) (effacer mémoire AffichageNuméro, voir page 11)

(sélectionner base, voir page 16)

BASE MENU





CALL BAR (Blocage appels sortants, voir page 13 DIAL MODE (Choisir ton/pulse, voir page 19) TIME SET (Institution de l'heure, voir page 18) RELEASE (Débrancher combiné, voir page 16)

### APERCU DE L'ECRAN

